


Das Rundlaufprüfgerät RPGR eignet sich zur Prüfung der Konzentrität von runden Werkstücken mit einem Durchmesser bis 240 mm. Die zwei Abrollböcke sind auf der Grundplatte stufenlos verschiebbar.

Einer der beiden Abrollböcke ist in der Höhe verstellbar, um unterschiedliche Durchmesser am Werkstück auszugleichen. Somit ist eine universelle Nutzung bei unterschiedlichen Werkstückgeometrien möglich.

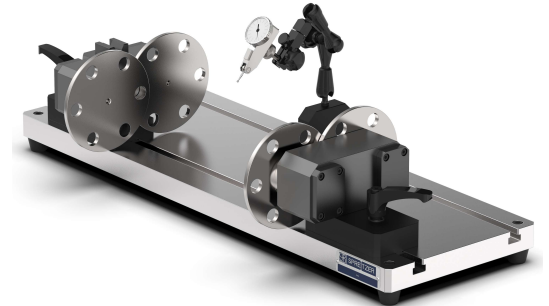

## Einsatzbereiche

- Einzelprüfung
- Serienprüfung mit Sonderzubehör

## Lieferumfang

- 1 Grundplatte mit T-Nuten
- 2 Abrollböcken
- (Lieferung ohne Messstativ und ohne Messuhr)

## Zubehör

- Gelenkarm mit Messmittelaufnahme

## Hinweis

- Verstärkte Ausführung für erhöhtes Werkstückgewicht auf [Anfrage/li>](#)

## Web

Weitere Details und Zubehör finden Sie unter

<https://produkte.spreitzer.de/pruefen/rundlaufpruefgeraete-mit-abrollboecken/rundlaufpruefgeraet-rpgr-mit-abrollboecken-564>.

## Stärken


- + Zwei verschiebbare Abrollböcke mit Klemmhebel
- + Mittels Höhenverstellung von einem Abrollbock kann ein Durchmesserunterschied des Werkstücks von 60 mm realisiert werden

- Stahl
- Anbauteile aus Aluminium

- Brüniert, hartcoatiert
- Gehärtete und präzisionsgeschliffene Grundplatte
- Gehärtete und präzisionsgeschliffene Auflagerollen

#### Zubehör auf Anfrage:


- Verschiebbare Andrück- bzw. Antriebseinheit
- Elektronischer Längenmesstaster mit Halter, Auswerteeinheit und Software

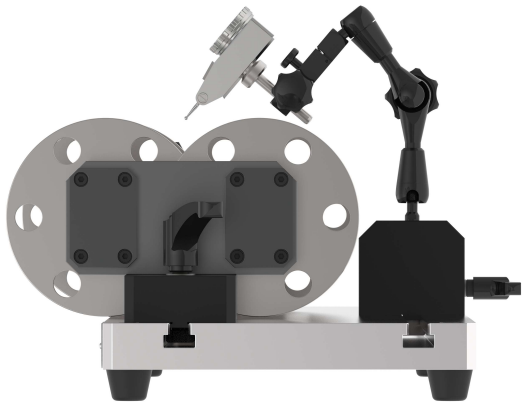

Rundlaufprüfgerät RPGR 600 mit Abrollböcken Vorderansicht



Rundlaufprüfgerät RPGR 600 mit Abrollböcken von rechts

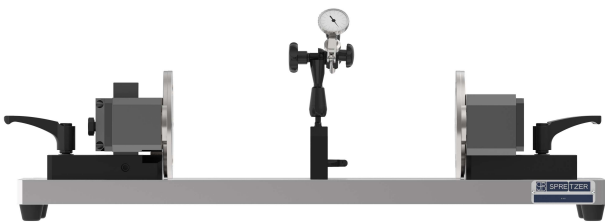


Rundlaufprüfgerät RPGR 600 mit Abrollböcken von links



Rundlaufprüfgerät RPGR 600 mit Abrollböcken von oben



Rundlaufprüfgerät RPGR 600 mit Abrollböcken von unten

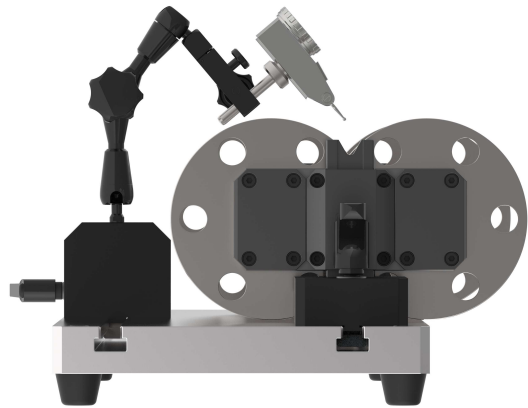

Rundlaufprüfgerät RPGR 600 mit Abrollböcken Rückansicht

| Ausführung | Nummer     | Stellfläche L × B [mm] |
|------------|------------|------------------------|
| RPGR 600   | B703000002 | 600 × 200              |
| RPGR 1000  | B703000005 | 1000 × 200             |

Hinweis: Ihre ausgewählten Varianten sind orange markiert.